Installazione

- Allentare la vite posta in basso e rimuovere il coperchio con il circuito stampato.
- Fissare il fondo della tastiera a circa 1,6m da terra o comunque a livello occhi.
- Le viti utilizzate per il montaggio non devono sporgere eccessivamente e non devono andare a contatto con il circuito.
- **Nel caso dell' installazione di più tastiere, si deve assegnare un indirizzo diverso per ogni tastiera in modo da evitare malfunzionamenti dovuti ai conflitti sul bus.**
- Abilitare o meno il tamper contro il sabotaggio..
- Effettuare i collegamenti alla morsettiera di centrale (Pos-Neg-Clock-Data). Il morsetto "Line" è opzionale e serve come monitoraggio del comunicatore telefonico della centrale.
- Rimontare il coperchio e serrare la vite di blocco.

La massima distanza di installazione usando un cavo standard 0.2mm è di 50m. Oltre questa distanza è richiesto il cavo 0.5mm. Si consiglia di usare sempre cavi di buona qualità

Descrizione Tastiera

L'utente comunica con la centrale Sherlock tramite la tastiera filare che mostra le informazioni sullo stato del sistema, abilita l'utente a cambiare le impostazioni e a programmare i codici di accesso. Il sistema registra gli eventi occorsi, sia gli allarmi sia le attività di sistema, mostrati su richiesta in tastiera

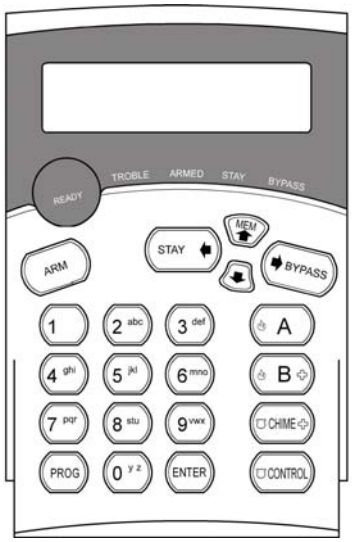

Componenti principali della Tastiera

:

Tasti Funzione
Sono i tasti usati per inserire il sistema, immettere comandi per cambiare le impostazioni, o per esplorare le righe di testo del display.

Tasti Alfanumerici
Sono i tasti utilizzati per inserire codici, cambiare le descrizioni delle zone o per programmare.

Segnali Acustici
La tastiera emette dei segnali acustici (Beep) differenziati in risposta alle attività dell'utente

Segnale acustico	Sequenza	Descrizione
1 Beep corto	Una volta	Accompagna la pressione di un tasto
3 Beep corti	Una volta	Operazione effettuata con successo

1 Beep lungo	Una volta	Operazione non valida o tasto errato
Beep intermittente lento	Durante il tempo di entrata o di uscita programmati	Avverte, dopo un inserimento, di lasciare i locali entro il tempo di uscita o di disinserire il sistema entro il tempo di entrata.

Indicatori luminosi

Gli indicatori luminosi mostrano lo stato del sistema:

Bypass Indica che ci sono zone escluse
Stay Indica che il sistema è inserito in modalità parziale (Stay).
Armed Indica che almeno un'area è inserita o che il sistema è inseriro in maniera totale
Ready Indica che il sistema è pronto per essere inserito
Trouble Indica un problema di sistema; il messaggio viene mostrato sul display

Personalizzazione

Funzione	Tasti da premere	Descrizione	Note
Abilitare/Disabilitare Campanello	<CHIME>	Premendo per 2 sec si abilita/disabilita la funzione campanello	Funziona solo se la funzione è stata abilitata dall'installatore
Personalizzare descrizioni sulla tastiera	<CONTROL>+<ARM>	Tenere premuto <Control> e premere <Arm> per attivare il Modo Editor	Per i dettagli sulle operazioni possibili vedere il manuale utente
Aumentare illuminazione del display	<CONTROL>+<STAY>	Tenere premuto <Control> e premere <Stay> ripetutamente	L'intensità luminosa aumenta gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*
Diminuire illuminazione del display	<CONTROL>+<BYPASS>	Tenere premuto <Control> e premere <Bypass> ripetutamente	L'intensità luminosa diminuisce gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*
Aumentare illuminazione dei tasti	<CONTROL>+<MEM>	Tenere premuto <Control> e premere <Mem> ripetutamente	L'intensità luminosa aumenta gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*
Diminuire illuminazione dei tasti	<CONTROL>+<↓>	Tenere premuto <Control> e premere <↓> ripetutamente	L'intensità luminosa diminuisce gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*
Aumentare volume del BEEP	<CONTROL>+<A>	Tenere premuto <Control> e premere <A> ripetutamente	L'intensità sonora aumenta gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*
Diminuire volume del BEEP	<CONTROL>+<B>	Tenere premuto <Control> e premere <B> ripetutamente	L'intensità sonora diminuisce gradualmente *Al termine rilasciare il tasto <Control>*

Nota (v*alida per le regolazioni di illuminazione e volume):*
Se il tasto <CONTROL> è stato programmato per comandare le uscite, occorre tenere premuto il tasto <CONTROL> e premere il tasto associato al tipo di regolazione (<Stay>,<Bypass>,…) nel tempo massimo

di 1 secondo (solo la prima volta) altrimenti verrà attivata la funzione di “Comando Uscite” (in questo caso premere <ENTER> e ripetere l’operazione).

Modo Editor

Questa modalità di programmazione consente di personalizzare i “Nomi di Sistema”, i “Nomi delle Zone”, i “Nomi degli Utenti”, i “Nomi delle Aree”, i “Nomi delle Uscite”.
Per accedere a questa modalità dalla tastiera LCD, premere e tenere premuto il tasto <**CONTROL**> seguito entro 2 secondi dal tasto <**ARM**>.

Indirizzi di programmazione:

Da [PROG]-[1]-[ENTER] a; [PROG]-[16]-[ENTER]	Consente di modificare il nome della zona n.1 (massimo 16 caratteri) Consente di modificare il nome della zona n.16
[PROG]-[800]-[ENTER]	Consente di copiare i testi editati su tutte le tastiere LCD
[PROG]-[801]-[ENTER]	Consente di ripristinare i testi di default
[PROG]-[995]-[ENTER]	Consente di visualizzare il tipo di centrale
[PROG]-[996]-[ENTER]	Consente di assegnare un indirizzo da 1 a 8 alle tastiere
[PROG]-[997]-[ENTER]	Consente di cambiare la lingua
[PROG]-[998]-[ENTER]	Consente di immettere il carattere identificatore area (è possibile immettere numeri o lettere)
[PROG]-[999]-[ENTER]	Consente di modificare il nome della centrale (massimo 16 caratteri)
Da [PROG]-[1001]-[ENTER] a; PROG]-[1100]-[ENTER]	Consente di modificare il nome dell’utente n.1 Consente di modificare il nome dell’utente n.100
[PROG]-[2001]-[ENTER]	Consente di modificare il nome dell’area “A” (massimo 16 caratteri)
[PROG]-[2002]-[ENTER]	Consente di modificare il nome dell’area “B” (massimo 16 caratteri)
Da [PROG]-[3001]-[ENTER] a; PROG]-[3008]-[ENTER]	Consente di modificare il nome dell’uscita n.1 Consente di modificare il nome dell’uscita n.8

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al manuale utente e al manuale di installazione e programmazione delle centrali SHERLOCK